



99002BL (DCEL2) CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING



08.09.2 025

Het codeklavier 99002EL (DCEL2) is speciaal ontworpen voor het bedienen van poortopeners. De codes activeren twee potentiaalvrije relaisuitgang (max. 24V-8A). De programmatie wordt uitgevoerd met het toetsenbord. De bedieningscodes tot 8 cijfers zijn programmeerbaar. Ingeval van stroomonderbrekingen blijven de codes steeds bewaard.

1. Technische gegevens

- Voedingsspanning : 230 Vac
- 2 potentiaal vrije relaisuitgang max. 24 V-8A
- 40 codes (max. 8 cijfers) per relais

2. Installatie van het codeklavier 99002EL (DCEL2)

Het toetsenbord wordt verbonden met het decodeersysteem met een kabel van 2 draden. De relaisuitgang (NO-COM) wordt aangesloten met de poortopener (parallel met de drukknop). Na deze aansluitingen mag het toestel aangesloten worden op de 230 Vac spanning. De 99002EL (DCEL2) is nu operationeel.

Na het vormen van de geldige bedieningscode en afsluiten met de toets gaat het rode ledje op het toetsenbord branden, het relais trekt aan voor 3 seconden. Iedere keer dat u een cijfer indrukt trekt het relais aan voor 3 seconden.

De garagepoort of het hekken kan hierdoor heropend of gesloten worden zonder iedere keer de ganse code in te drukken gedurende een periode van 15 sec. na het indrukken van een geldige code.

Indien u een verkeerde code hebt ingedrukt, gaat het rode ledje knipperen. U kan uw correcte code indrukken vanaf dat dit rode ledje gedoofd is.

3. Programmatie van een openingscode met identificatieplaats

De identificatieplaats is een nummer tussen 01 en 40 en moet altijd bestaan uit 2 cijfers (01, 02, ..., 10). De code moet bestaan uit maximum 8 cijfers.

Wanneer je een openingscode wilt programmeren op een identificatieplaats waarop al een openingscode is geprogrammeerd, dan zal de nieuwe openingscode de oude overschrijven. De laatst geprogrammeerde openingscode zal werken.

Voorbeeld : (de nieuwe openingscode voor relais 1 is '365463' met als identificatieplaats '05')

1. Plaats DIP1 op ON
2. Druk op de programmatie toets in de decoder (de rode led in de decoder zal 3 keer kort knipperen)
3. Druk de nieuwe openingscode (365463) : maximum 8 cijfers
4. Druk op de toets  om te bevestigen
5. Druk nu de identificatieplaats (05) van de openingscode
6. Druk op de toets  om te bevestigen
7. Plaats DIP1 op OFF
8. Rode led brandt voor 2 sec. ter bevestiging

De nieuwe openingscode is nu '365463' met als identificatieplaats '05'.

4. Verwijderen van alle openingscodes

Voorbeeld : (verwijderen van alle openingscodes voor relais 1 en 2)

1. Plaats DIP 1 en 2 op OFF
2. Druk op de programmeer toets in de decoder (hou deze toets vast totdat de rode led 5 x kort knippert en 1 x lang)

5. Willekeurige openingscode wissen

Willekeurige openingscode wissen (voorbeeld met code 123456, relais 2, geheugennummer 35)

1. Zet dipschakelaar 2 op "ON".
2. Druk op de programmeertoets op de decoder.
3. Druk op de P-toets van het toetsenbord.
4. Voer het geheugennummer in waarin de code is opgeslagen (bijvoorbeeld 35).
5. Druk nogmaals op de P-toets van het toetsenbord.
6. Zet dipschakelaar 2 weer terug naar "OFF".

→ De code 123456 voor relais 2 in geheugennummer 35 is nu gewist.


5. Openen van de deur

Voorbeeld: (openen van de deur '365463')

365463



OPGELET !!! TIJDENS HET MONTEREN EN DE AANSLUITING MAG HET CODEKLAVIER NIET ONDER SPANNING STAAN.

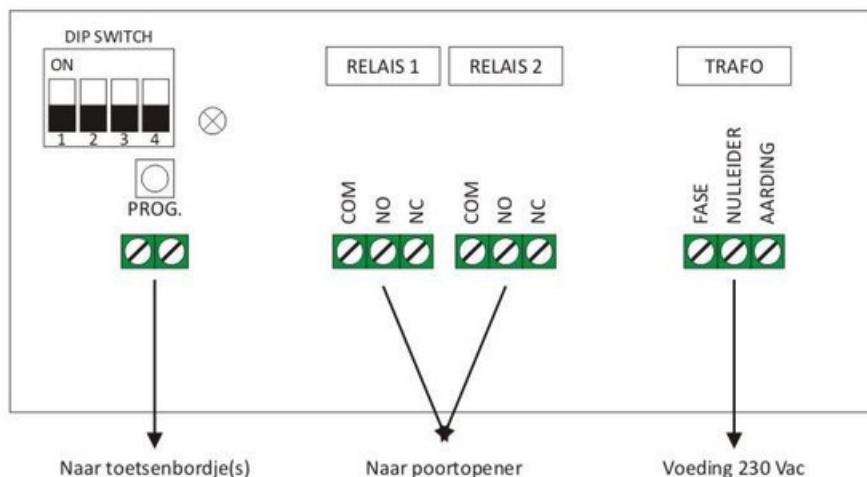

SEA NV
Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-bos
015-71 53 43
info@sea-team.be
www.sea-team.be

